


Cómo cambiar la contraseña de un router TP-Link


PASO 1

En el navegador de internet (internet explorer, Chrome, mozilla, etc) poner en la barra de dirección la siguiente IP: 192.168.0.1



PASO 2

Se abrirá la pantalla del tplink y nos pedirá usuario (admin) y contraseña (admin)

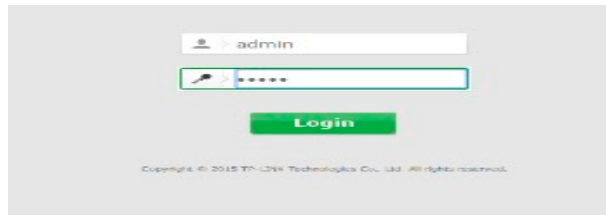

PASO 3


En las pestañas laterales seleccionamos:

1º la pestaña Wireless

2º Dentro de Wireless, seleccionamos la pestaña Wireless security

3º En WPA/WPA2, cambiamos la contraseña por la que queramos (debe tener un mínimo de 8 caracteres)

4º Abajo le damos a SAVE para guardar los cambios

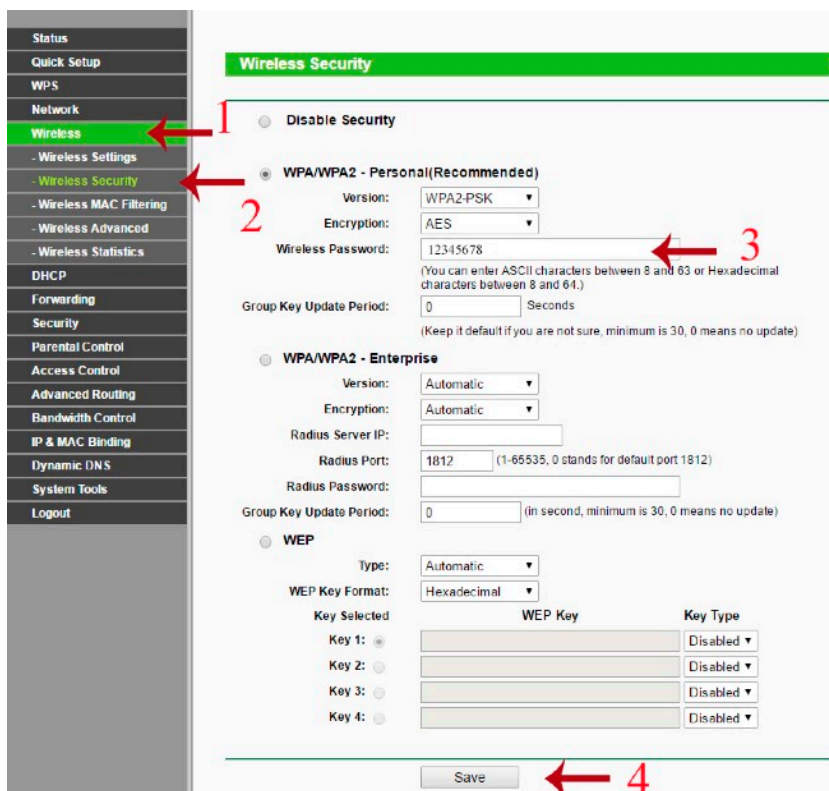

(en los modelos más antiguos, puede salir una advertencia de que es necesario hacer REBOOT. Entonces seleccionaremos en el lateral la pestaña systemtool y cuando se despliegue, seleccionamos REBOOT y pinchamos sobre el cuadro REBOOT)